

小学生向け

ジュニア マニュアル

～おうちのかたと、いっしょによみましょう～



もく じ じゅん び
目次／準備

でん わ
電話

も じ にゅう りよく
文字入力

メール

カメラ

あん しん
安心ナビ

きん きゅう
緊急のときに

ジュニアケータイ
A5520SAII
by SANYO

au by KDDI

A5520SAⅡジュニアマニュアルについて

しょうがくせい 小学生のみなさまへ

このたびは「ジュニアケータイ A5520SAⅡ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このジュニアマニュアルは、「ジュニアケータイ A5520SAⅡ」をお使いになる主に小学生のみなさん向けに、わかりやすい内容になっています。おうちのかたといっしょに読んで、使いかたを覚えてください。

また、最後のページには、切り取り線つきのクイックガイドがあります。外で使いかたがわからなくなったときのために、持ち歩くようにしてみてはいかがでしょうか？



保護者のかたへ

このジュニアマニュアルは、以下 ① ～ ④ の登録・設定を保護者のかたに行っていただいた後、お子様がお読みになることを想定し作成されています。

- ① アドレス帳の新規登録 (→取扱説明書 P72)
- ② ペア相手の登録 (→取扱説明書 P80)
- ③ Eメール・EZweb初期設定 (→取扱説明書 P44)
- ④ ジュニアモードの設定 (→取扱説明書 P46)

各操作について詳しくは、付属の『取扱説明書』をご覧ください。また、上記の他にも、お子様ご利用になる前に設定が必要な機能があります。各ページの「おうちのかたへ」もあわせてご覧ください。

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは弱い電波が出ています。周りの人の迷惑にならないように、楽しく安全に使いましょう。

- 映画館や図書館などでは、電源を切るか、マナーモードにしましょう。
話し声や着信音が周りの人の迷惑になります。



- 飛行機に乗るときは、電源を切りましょう。
携帯電話の電波が飛行機の機械に影響を与えることがあります。



- 病院では電源を切りましょう。
携帯電話の電波が病院の機械に影響を与えることがあります。



おうちのかたへ

- 電源オフGPSメール機能を設定している場合、航空機内や、病院など医療機関では、設定を解除してから電源を切ってください。電源オフGPSメール機能については、付属の『取扱説明書』【電源オフGPSメール機能】(P284) をご参照ください。

もくじ 目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
目次	2

準備

箱の中身を確認する	4
各部の名前	5
充電のしかた	6
電源を入れる／電源を切る	7
基本的な操作	8
表示の見かた	10
メニューについて	10

電話

電話をかける	12
電話を受ける	12
マナーモードにする	13

文字入力

文字の入力について	14
文字の入力のしかた	17

メール

Cメールを送る	20
届いたCメールを読む	21
Eメールを送る	22
届いたEメールを読む	24
GPSメールを送る	25



カメラ


カメラでできること	26
フォトを撮影する	27
ムービーを録画する	28
フォトやムービーを見る	29

安心ナビ

位置確認メールに返信する	30
--------------	----

緊急のときに


防犯ブザーを鳴らす	31
110・119へ電話をかける	32

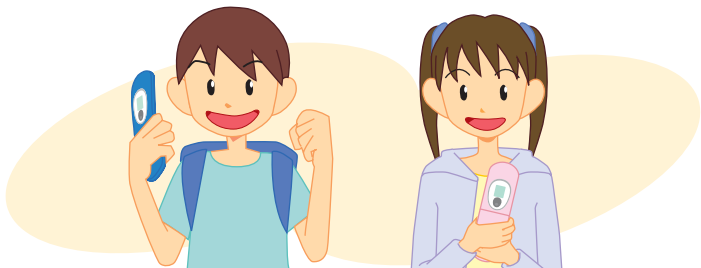


準備

箱の中身を確認する


● A5520SA II 本体

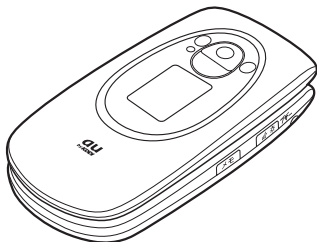


● 卓上ホルダ

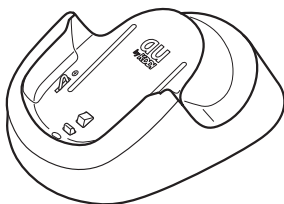

● 電池パック (本体に取り付け済みです)

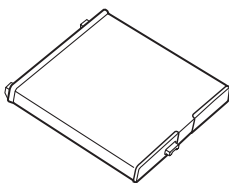

● 電池パック用ネジ・工具

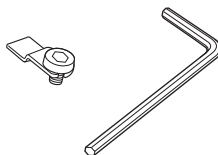


● ジュニアマニュアル
(この本です)



● はじめてマニュアル
(おうちのかた向けです)



● 取扱説明書
(おうちのかた向けです)

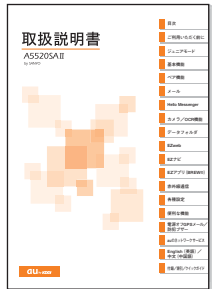


● オリジナルシール

● 保証書

● 取扱上の注意

かく ぶ な まえ
各部の名前

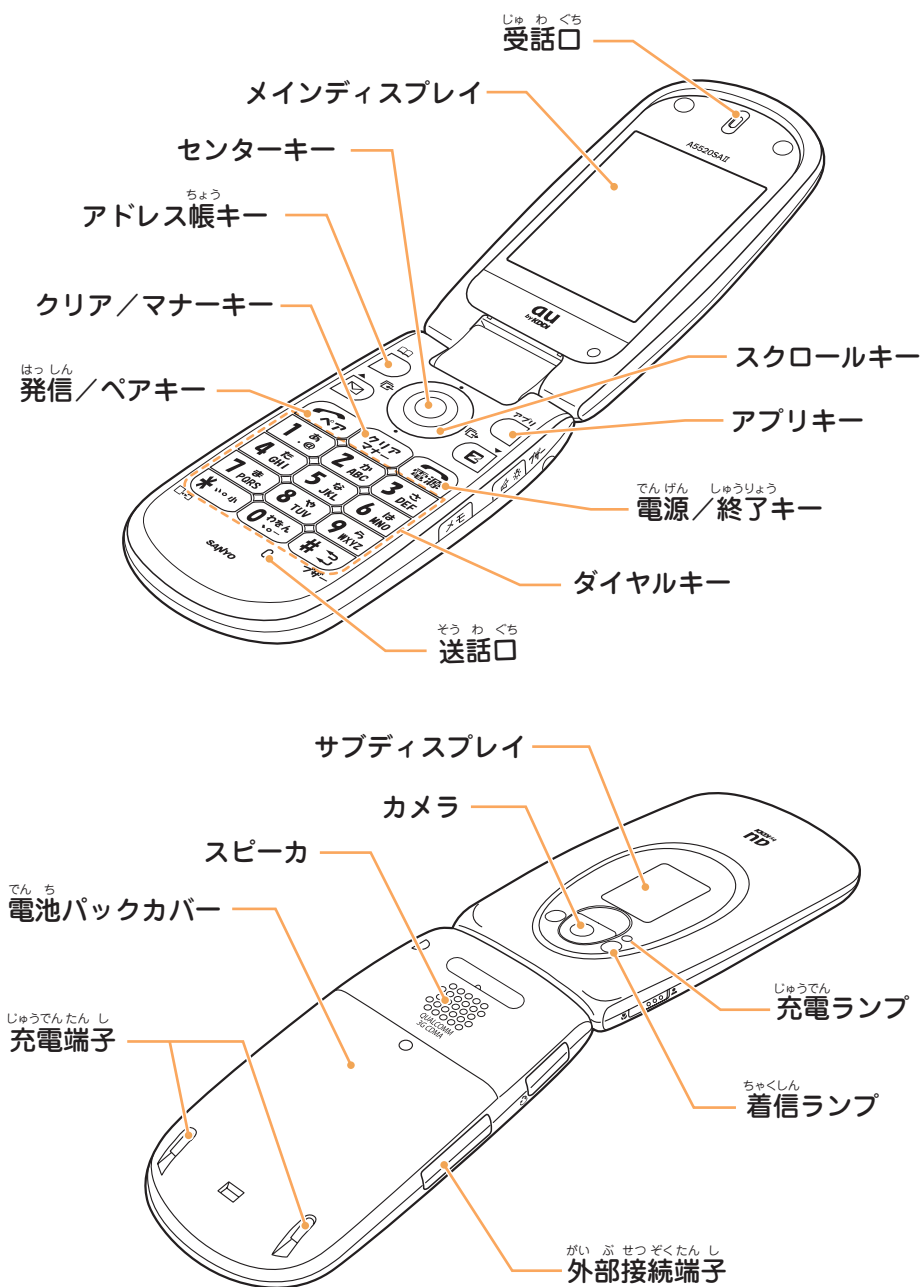

じゅう でん


充電のしかた

でん ち の こ すく じゅうでん じゅうでん
電池の残りが少なくなったら、充電をしましょう。充電のしかたは2つあります。

たくじょう


じゅうでん

● 卓上ホルダで充電するとき

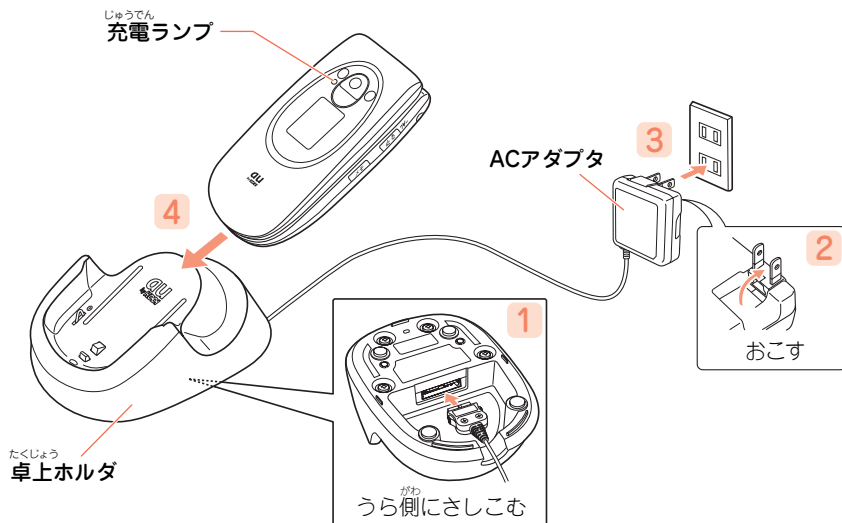

じゅうでん

● ACアダプタで充電するとき

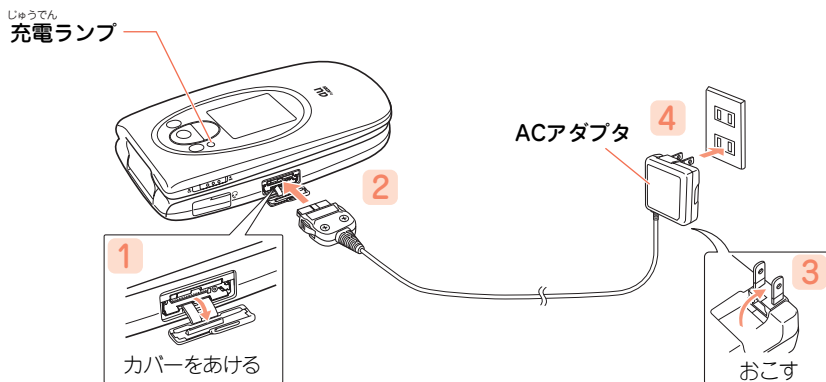


じゅうでんちゅう じゅうでん あか いろ ひか じゅうでん お じゅうでん き
充電中は、充電ランプが赤色で光り、充電が終わったら、充電ランプが消え
ます。電源を入れてい じゅうでん はじ おと な
ると、充電の始めと終わりに音が鳴ります。

電源を入れる／電源を切る


電源を入れていないと、電話をかけたり受けたりできません。病院など使っ
てはいけない場所以外では、電源はいつも入れておきましょう。

電源を入れる


 を1秒以上押す

待受画面が表示されます。

待ち受け 画面
待受画面

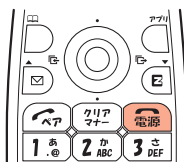

電源を切る

 を1秒以上押す

電波と電池の確認





電波が届かない場所では、電話をかけたり受けたりできません。また、電池
がなくなると、A5520SA II を使えません。画面の左上に表示される電波と
電池の状態を確認しましょう。

電波はココをチェック！

				圏外
つよ 強い	ちゅう 中くらい	よわ 弱い	とても 弱い	けんがい 圏外

“圏外”が表示された場所では、電話をかけたり受けたりできません。

電池はココをチェック！

			
おお 多い	すく 少ない	じゅうでん 充電が ひつよう 必要	のこ 残りなし

充電中は“”が表示されます。



基本的な操作

キーの役割

この本に出てくるキーの主な役割は次の通りです。

スクロールキー

- カーソルや画面の移動

この本ではスクロールキーの使いかたを次のように表しています。

うえ	した	ひだり	みぎ

センターキー

- メインメニュー画面を表示
- カーソルの項目を選ぶ

アドレス帳キー

- ディスプレイ左下に表示された操作を実行

アプリキー

- ディスプレイ右下に表示された操作を実行

発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニュー画面を表示

電源／終了キー


- 電源を入れる／切る
- 電話を切る

クリア／マナーキー




- マナーモードにする／やめる
- 入力した文字を消す


ダイヤルキー

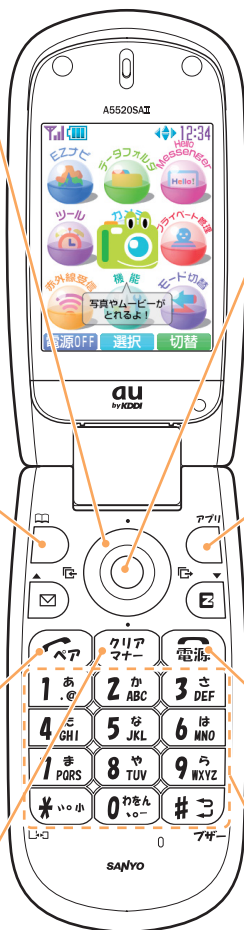- 電話番号や文字の入力





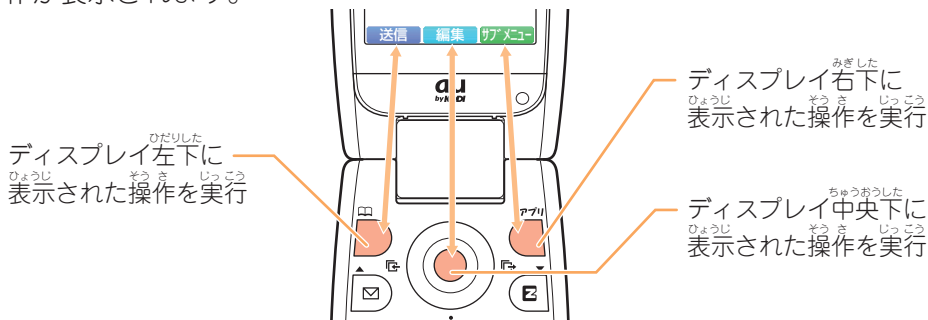

ディスプレイ下の表示と実行


ディスプレイの一番下には、^{いちばんした}  ·  ·  の各キーに割り当てられた操^{そう}作^{さく}が^わ表^{ひょうじ}示^しされます。



[こうもく](#) [えら](#) [もど](#)
項目を選ぶ／戻る

項目を選ぶときは、でカーソルを動かし、を押します。

1つ前の画面に戻るには、を押します。操作がわからなくなったときは、を押すと待受画面に戻って初めからやり直せます。

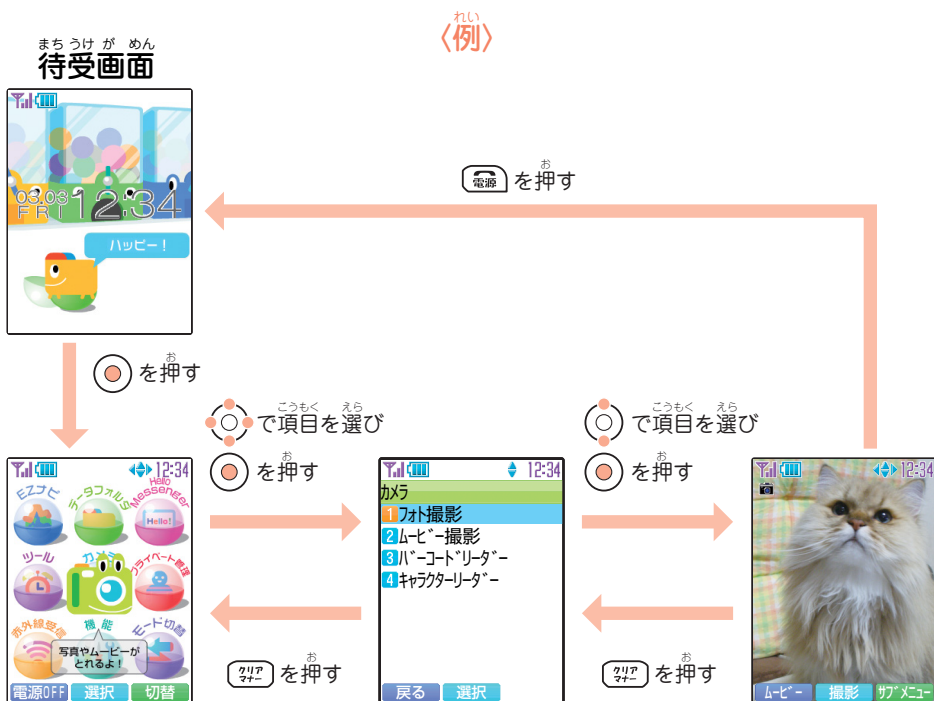

表示の見かた

メインディスプレイにA5520SA IIの状態をお知らせするアイコンが表示されます。



①		電波の状態
②		電池の残り
		充電中
③		通話中
④		読んでいないEメールあり
		読んでいないCメールあり
⑤		で操作できる方向
⑥	日付と時間	
⑦		マナーモード中

メニューについて

メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

で使いたい機能を選んで を押します。

〈例〉メインメニューからカメラを呼び出す

待受画面


メインメニュー画面



を押す



で「カメラ」を
えら
選び を押す

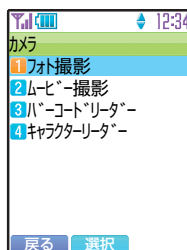


ペアメニューについて

待ち受け画面で^{がめん}ペアを押すと、ペアメニュー画面が表示されます。

ペアメニューに登録されている相手を^{あいて}ペア相手といい、ペアメニュー画面から電話をかけたりメールを送ったりできます。

〈例〉ペアメニューからCメールを呼び出す

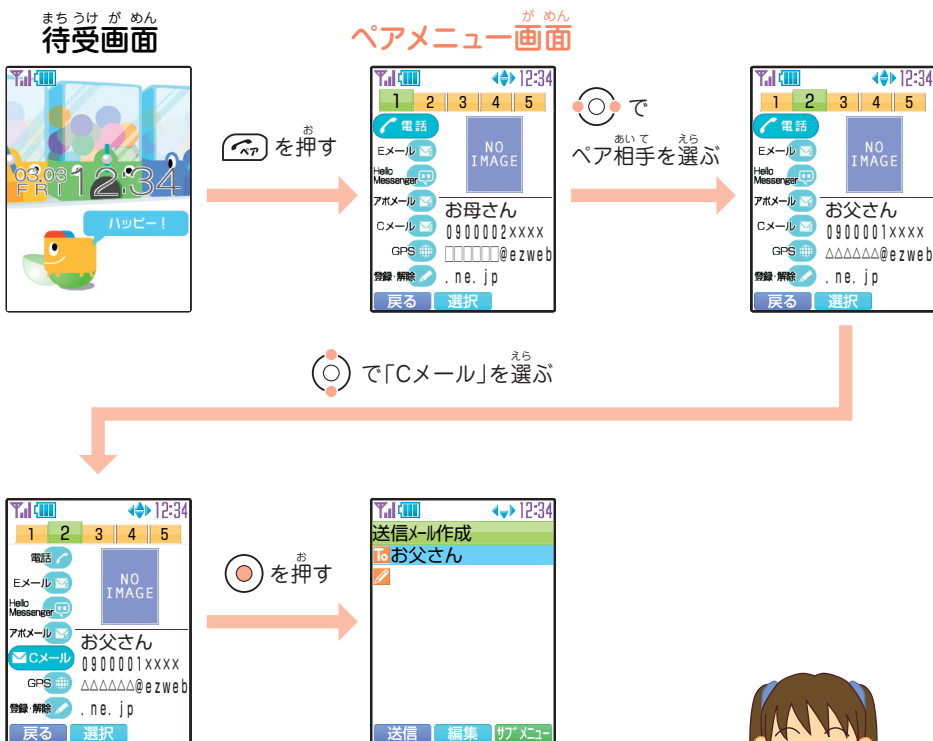

おうちのかたへ


- ペアメニューからの操作を行うには、お子様が電話・メールをされる相手を、アドレス帳およびペア相手へ登録する必要があります。付属の『取扱説明書』【アドレス帳 (P72)】【ペア機能 (P80)】をご参照になり、事前に登録を行ってください。


でん わ 電話

でん わ 電話をかける


1

待ち 受け が めん
待受画面で  を押し

 で電話をかける相手を選ぶ


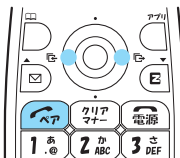


2

 で「電話」を選び

 [選択] を押す

はなし お
話が終わったら、 を押します。

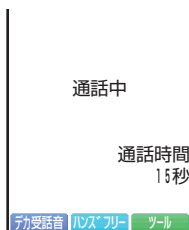
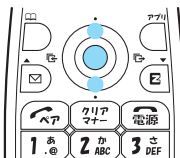


でん わ 電話を受ける

1

 を押し電話を受ける

はなし お
話が終わったら、 を押します。

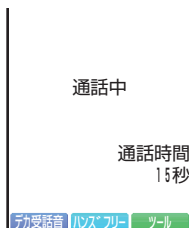
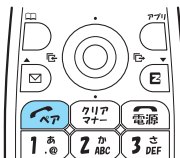



マナーモードにする

マナーモードにすると、^{まわ}周りの人の迷惑にならないように、^{ひと}着信音などを鳴らさなくできます。^{めい わく}電話がかかってきたときは、^{ちゃくしん おん}バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で **クリア マナー** を 1 秒以上押す

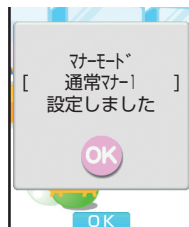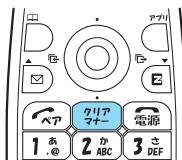

マナーモードになり、待受画面に  **SV** が表示されます。




マナーモードをやめる

1

マナーモード中に **クリア マナー** を 1 秒以上押す

待受画面から  **SV** が消えます。

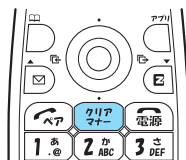

も　じ　にゅう　りょく 文字入力

も　じ　にゅう　りょく 文字の入力について

も　じ　にゅう　りょく　を　き　り　か　へ 文字の入力モードを切り替える


メールを作るときなどは、文字の入力をします。入力する文字の種類を変えたいときは、**入力モード**を切り替えます。

<例> Cメールの本文で、入力モードを「かな／漢字」から「全角カタカナ」へ切り替える


1

も　じ　にゅう　りょく　が　めん
文字を入力する画面で

を押す


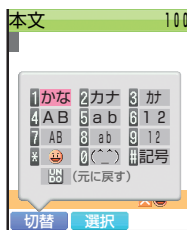


2



で「カナ」を選

[選択]を押す

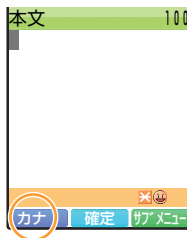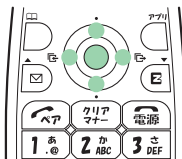が　めん　ひだりした　いま　にゅう　りょく
画面の左下に今の入力モードが
表示されます。



にゅう　りょく　しゅ　るい　つぎ　とお
入力モードの種類は次の通りです。

かな	かな／漢字モード	カナ	全角カタカナモード	か	半角カタカナモード
AB	全角英字大文字モード	a b	全角英字小文字モード	1 2	全角数字モード
AB	半角英字大文字モード	ab	半角英字小文字モード	12	半角数字モード
	絵文字モード	(^_^)	顔文字モード	記号	記号モード
	もと　もと 元に戻す	—	—	キャラ	キャラ文字モード

キーの文字割り当て

1つのキーにたくさんの文字が割り当てられています。キーをくり返し押しして、目的の文字を入力します。

文字割り当て表

キー	かな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
1 あ [1]	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ / : ~ 1	1
2 か [2 ABC]	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3 さ [3 DEF]	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
4 た [4 GHI]	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5 な [5 JKL]	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6 は [6 MNO]	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7 ま [7 PQRS]	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8 や [8 TUV]	やゆよや ゆょ8	ヤユヨヤ ユヨ8	t u v T U V 8	8
9 ら [9 WXYZ]	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0 わ [0]	わをんわ、。ー～!?_0	ワランワ、。ー～!?_0	0, . - ~ ! ? _	0
* いっふ	ゝ (たど音) ゜ (半たど音)		_____	✕
	おお もじ こもじ きか 大文字と小文字の切り替え			
	えもじ がおもじ きごついちらん きか 絵文字／顔文字／記号一覧への切り替え			
# こ	↓ (改行) の入力			#
	もしにゅうりょくちゅう かくていまえ ぎゃく しゅん もじ きか 文字入力中(確定前)は逆の順で文字を切り替え(バック機能)			

※「～」は全角入力のときに入力できます。半角入力のときは「~」になります。

※「っ」(小文字)は全角入力のときに入力できます。

※「_」はスペースを表します。

● ひらがな入力の場合


キーを押すたびに、文字が切り替わります。

(かな／漢字モードで)

2 **か** ABC を 1 回 → 2 回 → 3 回 → 4 回 → 5 回 → 6 回 → 7 回…
か き く け こ 2 か …

● 続けて同じキーの文字を入力するとき

1 文字目を入力した後、**○** でカーソルを
右に動かして、2 文字目を入力します。

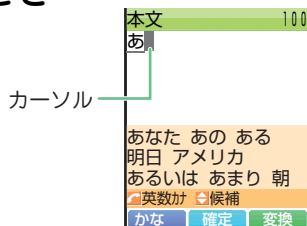

● 「ゝ (だく音)」 「゜ (半だく音)」 や 「っ」 の入力

「ゝ (だく音)」 「゜ (半だく音)」 や 大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に **＊** を押します。

例 (かな／漢字モードで)

4 **た** GHI を 3 回押して「つ」を入力した後、
＊ を 1 回 → 2 回 → 3 回…
っ づ っ …

6 **は** NNO を 1 回押して「は」を入力した後、
＊ を 1 回 → 2 回 → 3 回…
ば ぱ は …

● 入力した文字の消しかた

1 文字消す ▶ 消したい文字にカーソルをあてて **247** を押します。

まとめて消す ▶ **247** を 1 秒以上押す。

カーソルの右側に文字があるときは、カーソルの右側にある文字が全部消えます。カーソルの右側に文字がないときは、全部の文字が消えます。

文字の入力のしかた

かな・漢字を入力する

<例> Cメールの本文で「学校の鉄棒」と入力する



1

文字を入力する画面で

2 か ABC を 1 回押す…「か」

* いゝお を 1 回押す…「が」

画面の下半分に「が」から始まる言葉が表示されます。入力したい言葉が表示されたときは、その中から選んで入力できます。

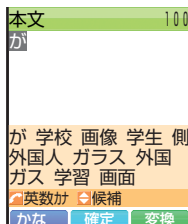
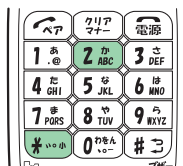


2

で「学校」を選び

[選択]を押す

「学校」が入力されます。画面の下半分には「学校」の後に続くと言想される言葉が表示されます。

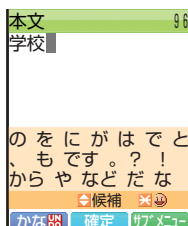
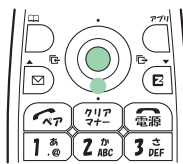


3

で「の」を選び

[選択]を押す


「の」が入力されます。

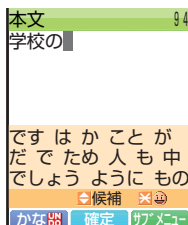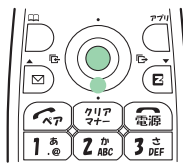

次のページにつづくよ


4

- 4 ^た ^{GH} を 4 回押す…「て」
 (カーソルを右に動かす)
 4 ^た ^{GH} を 3 回押す…「つ」
 6 ^は ^{MNO} を 5 回押す…「ほ」
 * ^い ^{OP} を 1 回押す…「ぼ」
 1 ^あ ^Q を 3 回押す…「う」

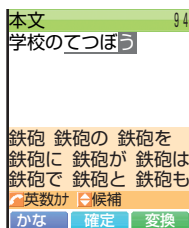



5

- アプリ ^{へん} ^{かん} ^お [変換] を押す
 「てつぼう」が「鉄棒」に変換され
 ます。

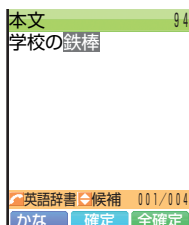

6

- かく ^{てい} ^お [確定] を押す
 「鉄棒」が入力されます。

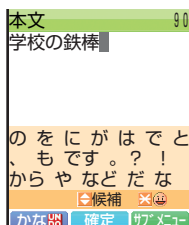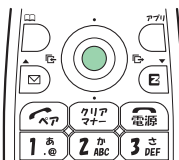


絵文字／顔文字／記号を入力する

<例> Eメールの本文で絵文字を入力する

1

文字を入力する画面で

を押す


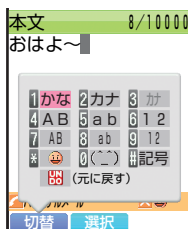


2

で を選び

[選択]を押す

絵文字の一覧が表示されます。

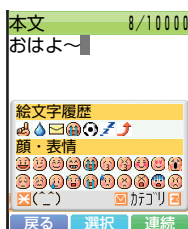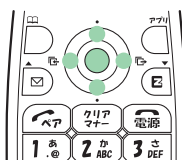


3

で絵文字を選び

[選択]を押す

絵文字が入力されます。

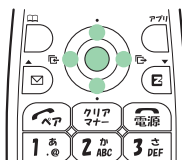


メール


Cメールを送る^{おく}

Cメールでは、Cメールが使えるauの携帯電話とメッセージのやりとりができます。


1 まち つけ が めん 待受画面で^お を押し^{えら} で
Cメールを送る相手を選ぶ

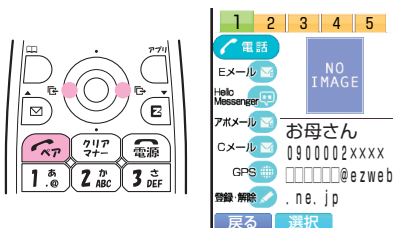


2 で「Cメール」を選び^{えら}
[選択]を押す^{せんたく}

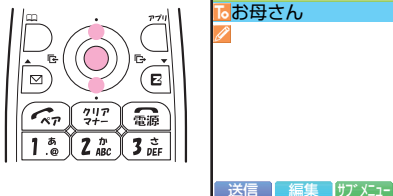

3 で^{えら}を選び^{へんしゅう}
[編集]を押す^お

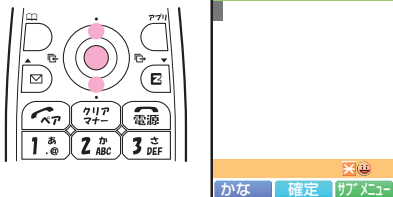



4 本文を入力し^{ほんぶん にゅうりょく}
[確定]を押す^{かくてい}

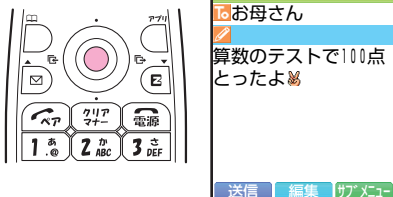

5


「送信」を押す

作ったCメールが送られます。

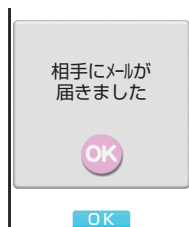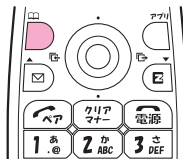

届いたCメールを読む



Cメールが届いたことを待受画面に表示してお知らせします。

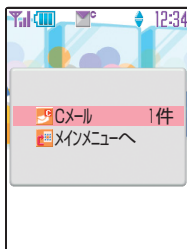

1


「C」で「Cメール」を選び
「C」を押す

届いたCメールが表示されます。

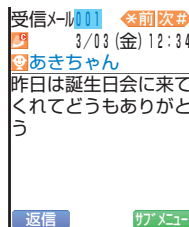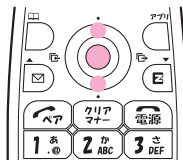

ペア相手からのCメール



ペア相手からCメールが届くと、待受画面に内容が自動で表示されます。

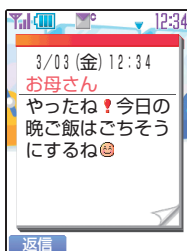



Eメールを送る^{おく}

Eメールでは、Eメールが使える^{つか}携帯電話^{けいたいでんわ}やパソコンとメッセージのやりとりができます。メールに件名^{けんめい}をつけたり、長い文章^{ながぶんしょう}が送れたりできます。


1 待受画面^{まちうけがめん}で^お を押し^お で
Eメールを送る相手^{おくあいて}を選ぶ^{えら}

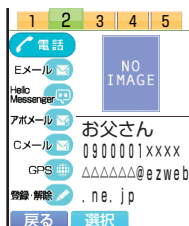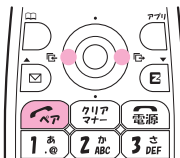


2 で「Eメール」を選び^{えら}
[選択]^{せんたく}を押す^お

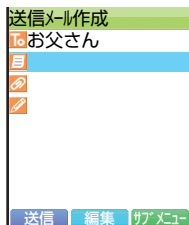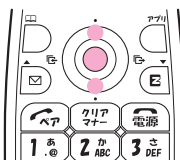

3 で^{えら}を選び^{えら}
[編集]^{へんしゅう}を押す^お


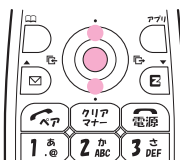


4 件名 (Eメールの題名)^{けんめい}を入力し^{たいめい}
[確定]^{かくてい}を押す^お

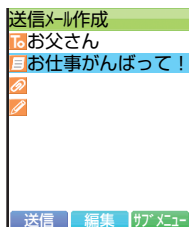

5



で  を選ぶ
 [編集] を押す

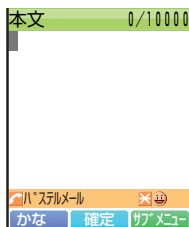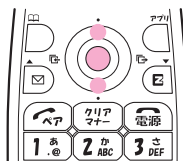

6



本文を入力し

かいてい お
 [確定] を押す

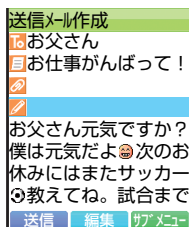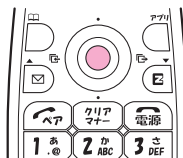

7



そうしん お
 [送信] を押す

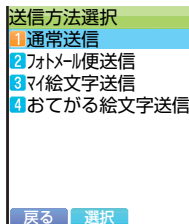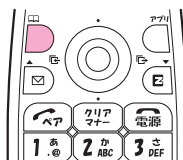

8


つうじょうそうしん えら
 で「通常送信」を選び
 せんたく お
 [選択] を押す

つく おく
 作ったEメールが送られます。

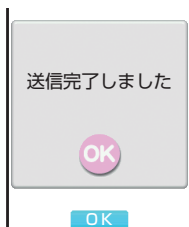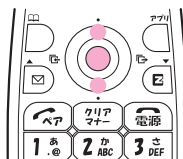



届いたEメールを読む

Eメールが届いたことを待受画面に表示してお知らせします。

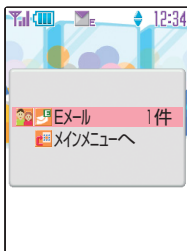


1

で (Eメール) を選び
を押す

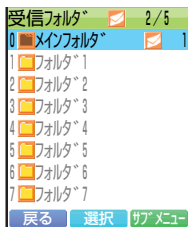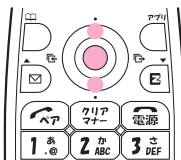

2



で「メインフォルタ」を選び
[選択] を押す

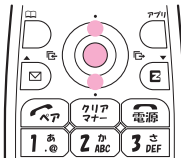

3

でEメールを選び
[表示] を押す

Eメールの内容が表示されます。

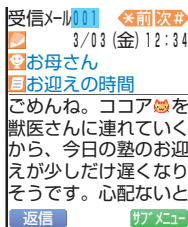
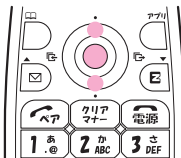


GPSメールを送る

簡単な操作で、あなたの今いる場所を教えることができます。


1

待受画面で **ペア** を 1 秒以上押す

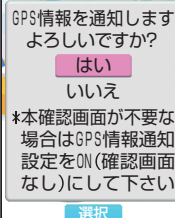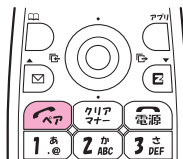


2

で「はい」を選び
[選択]を押す

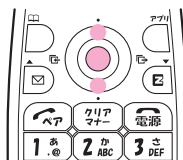

ペア相手に自動でGPSメールが送られます。
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

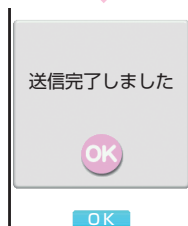

おうちのかたへ

- 現在地を確認する際に位置情報を取得するため、通信料が発生します。
- ペアNo.1とGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員に送信されます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【オートGPSメール (P81)】をご参照ください。
- 手順1の確認画面を表示しないようにして、手順2を省略することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビの設定をする GPS情報通知 (P214)】をご参照ください。

カメラ

カメラでできること


カメラを使^{つか}って、フォトやムービーを撮^{さつえい}影できます。




撮^{さつえい}影するときの持^もちかた

撮^{さつえい}影するものをディスプレイに映^{うつ}し、手ぶれしないように両手^{りょうて}でしっかりと持^もって撮^{さつえい}影しましょう。

たて さつえい
縦で撮^{さつえい}影するとき

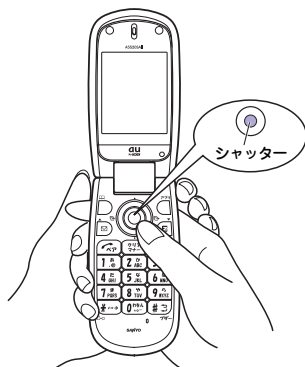



よこ さつえい
横にして撮^{さつえい}影するとき

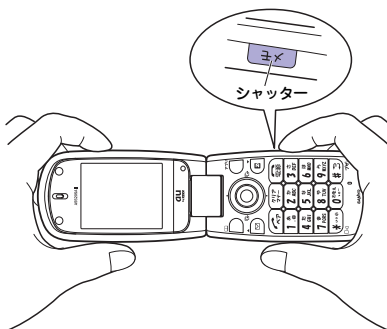

フォトを撮影する



1

待ち受け画面で **カメラ** を押し
で「カメラ」を選び
[選択]を押す

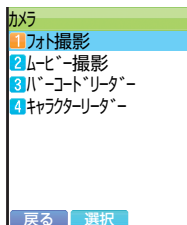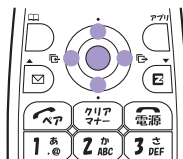

2

で「フォト撮影」を選び
[選択]を押す

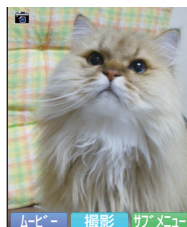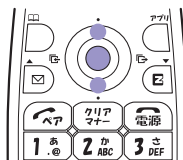


3

撮影を押す

シャッター音が鳴り、撮影した
画像が表示されます。


オレンジ色の **リタイア** を押すと、撮影をやり直
せます。

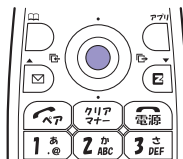

4

保存を押す



撮影したフォトがデータフォルダに
保存されます。

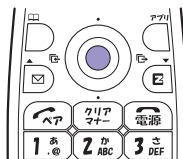

ムービーを録画する


1

待ち画面で **[カメラ]** を押し
で「カメラ」を選び
[選択] を押す

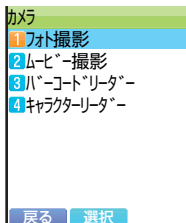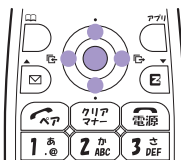

2

で「ムビー撮影」を選び
[選択] を押す

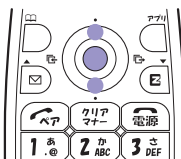

3

[録画] を押す

録画を始める音が鳴り、録画が始まります。

● 録画中に **[停止]** を押すか、15秒たつと録画が終わります。



● **[リスタート]** を押すと、録画をやり直せます。



4

[保存] を押す


録画したムービーがデータフォルダに保存されます。

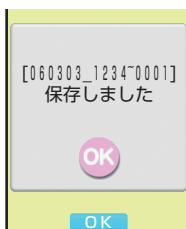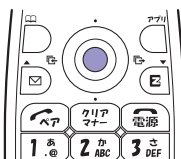


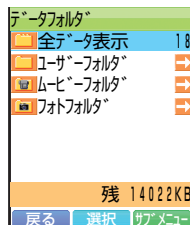
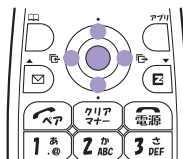
フォトやムービーを見る^み

1


待ち受け画面で^{ま ち う け が め ん}  を押し^お


 で「データフォルダ」を選び^{えら}


 [選択]^{せん たく}を押す^お




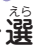
2

 で「全データ表示」を選び^{せん ひょうじ えら}


 [選択]^{せん たく}を押す^お

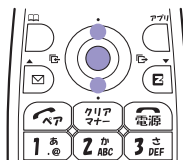

3

 で見たいフォトやムービー^み
を選び^{えら}  [再生]^{さいせい}を押す^お


フォトやムービーが再生^{さいせい}されます。

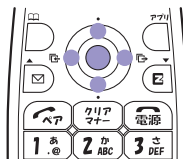

安心ナビ


位置確認メールに返信する

おうちのかたが、あなたの今いる場所を知りたいときには、位置確認メールが届きます。メールに返信をすると、場所を教えられます。

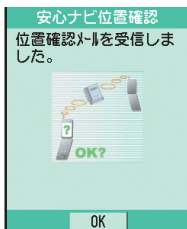

1

○ [OK] を押す

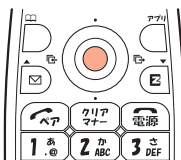

おかあさんがあなたの位置確認をしています。

本文を表示

現在地をお知らせしてよろしいですか？


はい
いいえ

選択

2

○ で「はい」を選び
○ [選択] を押す

あなたの今いる場所を確認します。

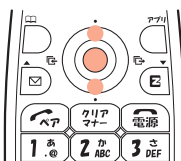

安心ナビ位置確認
現在地を確認中



中止

あなたの今いる場所をお知らせします。
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

おかあさんに、現在地をお知らせしました。

OK

OK

おうちのかたへ

- 位置確認メールの初回受信時には、安心ナビ利用規約同意画面が表示されます。お子様が受信操作をされる前に、あらかじめ画面の指示に従い操作を行ってください。

緊急のときに

防犯ブザーを鳴らす


緊急のときに、A5520SAⅡを防犯ブザーとして使えます。防犯ブザーが鳴ると、あなたの今いる場所をペア相手に自動でお知らせします。

1

待ち受け状態で **[☎]** または **[#3]** を

1秒以上押す

大きな音で防犯ブザーが鳴ります。

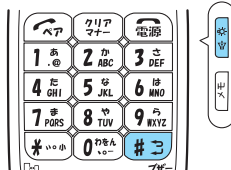

ブザー起動中
位置確認中

[#]を長押しして解除

あなたの今いる場所をお知らせします。

● **[☎]** または **[#3]** を1秒以上押すと、防犯ブザーが止まります。

ブザー起動中
Eメール送信完了

[#]を長押しして解除

おうちのかたへ

- お買い上げ時、防犯ブザー機能は有効になっていません。付属の『取扱説明書』【防犯ブザー機能を設定する (P286)】をご参照になり、設定を行ってください。
- GPS情報の取得が成功すると、ペアNo.1とGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員にGPSメールが送信されます。
- 防犯ブザー鳴動中は、電源を切るなどの操作はできません。停止操作を行うか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。



110・119へ電話をかける

<例> 110 (警察) へ電話をかける


1

待ち受け画面で 1 あ 1 あ 0 わかん を押し

電話機を押す

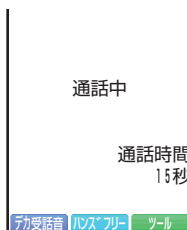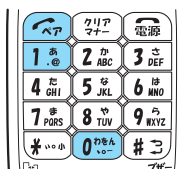

次のページのクイックガイドには、「ジュニア
ケータイA5520SAⅡ」の使いかたが簡単に書いてあります。キリトリ線で切り取って持ち歩いてみましょう。

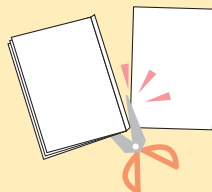

ジュニアケータイ

A5520SAⅡ

by SANYO

au by KDDI

クイックガイド

● 電話をかける

☎ → ● で話す相手を選ぶ
→ ● で「電話」を選び ● [選択]

● 電話を受ける

電話がかかってきたら ☎

● マナーモードにする

🔇 を 1 秒以上押す

● 位置確認メールに返信する

● [OK] → ● で「はい」を選び ● [選択]

● 届いたEメールを読む

● で 📧 を選び ● → ● で「メインフォルダ」を選び ● [選択]
→ ● でメールを選び ● [表示]




緊急のときは

● 防犯ブザーを鳴らす

🔊 または # を 1 秒以上押す

🔊 または # を 1 秒以上押すと、防犯ブザーが止まります

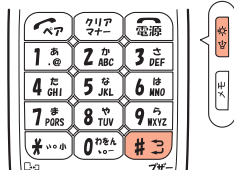

● 110・119へ電話をかける

■ 110 (警察) 🚓

■ 119 (消防・救急) 🚒 🚑

1 . ☎ → ☎

1 . ☎ → 9 📠 → ☎

と あ さき ばん ごう
お問い合わせ先番号
さやくさま そう ごう あん ない
auお客様センター (総合案内)

いっ ばん でん わ
一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

でん わ
au電話からは

きよく ばん
局番なしの **157** 番
つうわりようむりよう
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

EZwebからは

アクセス方法  **5 5 7 5 6** または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ㊟
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元：三洋電機株式会社

2RR6P10A65700
2006年7月 第1版